# Guía de Tandem™

unitron™

# Tabla de contenido


Los audífonos Tandem™ ..... 1
Generalidades de los audífonos Tandem™ ..... 2
Características de los audífonos Tandem™ ..... 6
Forma de colocarse los audífonos en los oídos ..... 7
Encender y apagar los audífonos ..... 9
Información de la pila ..... 11
Manual de instrucciones ..... 13
Uso del teléfono ..... 16
Cuidado de los audífonos ..... 18
Limpieza de los audífonos ..... 19
Características específicas de los audífonos Tandem™ ..... 22
Ruido de interferencia ..... 23
Advertencias ..... 24
Guía para resolver problemas ..... 28

# Los audífonos Tandem™

Profesional del cuidado auditivo: _____

_____

Teléfono: _____

Modelo: _____

Número de serie: _____

Cambio de baterías: ☐ Tamaño 13

Garantía: _____

Programa 1 es: ☐ el programa automático (disponible sólo para Tandem™ 16)
☐ el programa manual para: _____

Programa 2 es el programa manual para: _____

Programa 3 es el programa manual para: _____

Programa 4 es el programa manual para: _____

Fecha de compra: _____

# Generalidades de los audífonos Tandem™

Hay dos partes en el sistema Tandem™:

- Audífono transmisor
- Audífono receptor

## Audífono Transmisor

El audífono transmisor es llamado "Tandem Tx" y se usa en el peor oído. Los siguientes diagramas permiten identificar algunos de los componentes de este audífono. Su audiólogo deberá seleccionar la figura que mejor se adapte al estilo y postura del audífono transmisor.

## Estilo de postura del transmisor (marque uno)

☐ Tubo delgado y domo

☐ Molde

☐ Codo retenedor

## El audífono transmisor tiene

☐ Control de volumen



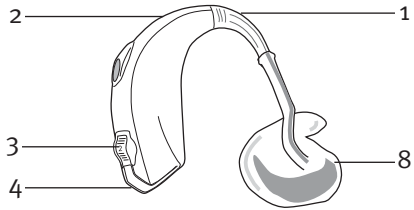


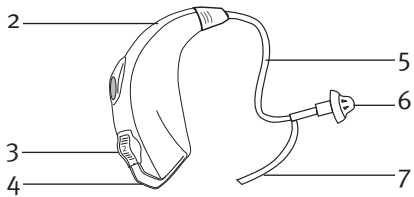


**Componentes**

1 Codo
2 Micrófono y protector del micrófono
3 Control de volumen
4 Portapila / Switch de encendido & apagado
5 Tubo delgado
6 Domo
7 Pieza de retención
8 Molde

## Audífono Receptor

Existen dos estilos diferentes de audífono receptor. Los siguientes diagramas permiten identificar algunos componentes de este audífono. Su audiólogo deberá seleccionar la figura que mejor se adapte al estilo y postura del audífono receptor.

## Estilo de colocación del receptor (marque uno)

☐ Tubo delgado y domo

☐ Molde

## El audífono receptor tiene

(marque lo que corresponda)

☐ Botón de Programas

☐ Control de volumen

## Accesorio opcional

☐ Smart Control

*Ver la Guía del usuario de Smart Control para más información.*



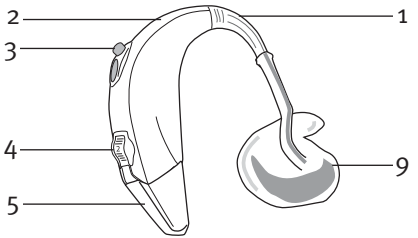


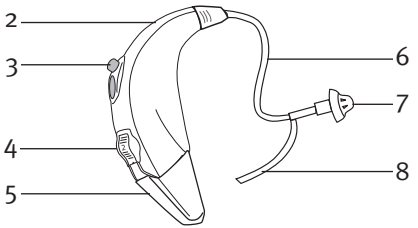


**Componentes**

1 Codo
2 Micrófono y protector del micrófono
3 Botón de Programas
4 Control de volumen
5 Bota receptora / Portapila / Switch de encendido & apagado
6 Tubo delgado
7 Domo
8 Pieza de retención
9 Molde

## Características de los audífonos Tandem™

Los audífonos Tandem™ están equipados con las siguientes características:

- Entradas CROS y BICROS
- Programa automático de audición más 3 programas manuales para Tandem 16
- 4 programas manuales para Tandem 4
- Realce de habla DN
- AntiShock™
- Reducción de ruido

Puede tomar algún tiempo ajustar plenamente su audífono nuevo. Al principio, no sienta que debe usarlos por largo tiempo, a pesar de la incomodidad. Dependiendo de su experiencia previa con audífonos, aumente gradualmente el tiempo de uso hasta que esté completamente adaptado a ellos. Finalmente, deberá usar los audífonos Tandem todo el día, todos los días.

Por favor, consulte a su audiólogo ante cualquier ajuste que pueda necesitar para asegurar su bienestar con el audífono. Por ejemplo, se pueden ajustar el tono y el volumen de las alarmas o el apagado por completo. Así mismo, tenga en cuenta que se trata de una guía general y su audiólogo puede haber habilitado o deshabilitado ciertas características dependiendo de sus necesidades.



## Forma de colocarse los audífonos en los oídos

Los audífonos retroauriculares (BTE) pueden ser de color rojo para el oído derecho y azul para el izquierdo. Este indicador de color se encuentra en el portapila con un pequeño punto rojo o azul. El audífono transmisor corresponde al peor oído y el audífono receptor con la bota receptora, al mejor oído.

### BTEs con moldes

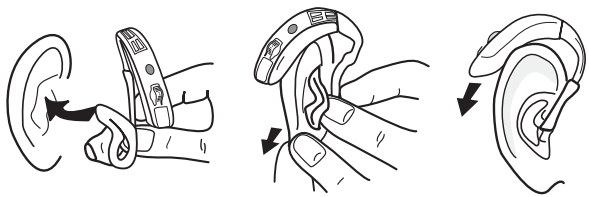

1. Sostenga el molde entre el pulgar y el dedo índice. La abertura debe estar apuntando hacia el canal auditivo con el BTE descansando cerca de la parte superior de la oreja. Con cuidado, introduzca el molde en el oído. Puede tener que girarlo un poco hacia atrás. El molde debe adaptarse cómodamente en el oído.
2. Coloque el audífono sobre la parte superior del oído.

## BTEs con tubos delgados

1. Sostenga el tubo delgado donde se une al domo y empújelo suavemente en el canal auditivo. El tubo delgado debería estar al ras de la cabeza, sin sobresalir.
2. Coloque el audífono sobre la parte superior del oído.
3. Coloque la pieza de retención en el oído, para que descanse en la parte inferior de la abertura del canal.



## Encender y apagar los audífonos

Los audífonos tienen el portapila o la bota receptora en tres posiciones que actúan como un interruptor de encendido/apagado y que permiten el acceso al compartimiento de la batería.

**PARA ENCENDER:**

Para encender el audífono transmisor, cierre completamente el portapila.

Para encender el audífono receptor, cierre completamente la bota receptora.

*Nota: Puede tardar unos segundos antes de que el audífono se encienda. Adicionalmente, su audiólogo puede aumentar el retardo en el encendido, si es necesario.*

**PARA APAGAR:**

Para apagar el audífono transmisor, abra parcialmente el portapila.

Para apagar el audífono receptor, abra parcialmente la bota receptora.

Esta posición permite que el exceso de humedad se ventile en el compartimiento de la batería.

## Audífono Transmisor

Encendido Apagado Abierto

## Audífono Receptor

Encendido Apagado Abierto

*Nota: Al encender y apagar sus audífonos mientras están puestos en los oídos, sujete la parte superior e inferior del dispositivo con el dedo índice y el pulgar. Use la uña del pulgar para abrir y cerrar el portapila o la bota receptora.*



# Información de la pila

En los audífonos Tandem se usan pilas tamaño 13.

Para remplazar la pila del audífono, abra completamente el portapila o la bota receptora para acceder al compartimiento de la batería.

## Advertencia de batería baja

Cuando se escuchen dos beeps largos, los audífonos le están avisando que sus baterías están bajas. Escuchará la alarma cada 30 minutos aproximadamente hasta que cambie las pilas o se agoten. Después del primer aviso, puede notar una cierta reducción en la calidad del sonido. Esto es normal y se puede remediar insertando una batería nueva en el dispositivo. Si lo prefiere, su audiólogo puede cambiar el tono y el volumen del beep de batería baja, o apagarlo por completo.

*Nota: Remplace las baterías en los dos audífonos, transmisor y receptor, al mismo tiempo.*

## Remplazo de la batería

1. Suavemente, hale hacia afuera el portapila o la bota receptora con la uña.
2. Sujete la pila con el pulgar y el dedo índice, y retírela.
3. Inserte la nueva pila tamaño 13 en el compartimiento con el signo más (+) de la batería

hacia arriba, así como se encuentra el signo más (+) del borde del portapila. Esto asegurará que el portapila se cierre correctamente.

*Nota: Si la batería se inserta incorrectamente, la puerta no se cerrará.*

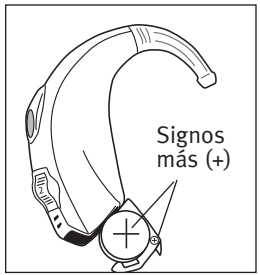


4. Cierre el portapila.

## Cuidado de las baterías

- Siempre deseche las pilas de forma segura, respetando el medio ambiente.
- Para prolongar la vida de la batería, recuerde apagar los audífonos cuando no los use.
- Retire las pilas y mantenga abiertos el portapila y la bota receptora, mientras no esté usando los audífonos. Esto permitirá que la humedad interna se evapore.



# Manual de instrucciones

## Control de volumen

**☐ Audífono receptor Tandem™ con control de volumen y botón**

El audífono receptor Tandem viene con dos controles - un control de volumen y un botón de oprimir. Puede aumentar el volumen del audífono subiendo el control de volumen (deslizándolo hacia arriba). O, puede disminuir el volumen del equipo bajando el control de volumen (deslizándolo hacia abajo).

**☐ Audífono receptor Tandem™ con sólo botón y Smart Control opcional**

El control remoto opcional le permite ajustar los niveles de volumen. Al presionar el botón + aumenta el volumen del audífono. Al pulsar el botón – disminuye el volumen del audífono. Por favor, consulte la Guía del usuario de Smart Control para mayor información.

**Ajuste del volumen ideal**

El audífono receptor Tandem tiene un indicador de volumen ideal. Un solo beep indica cuando el control de volumen ha alcanzado el nivel ideal, según sus habilidades auditivas particulares, como pre-configurado por su audiólogo.

**Audífono transmisor Tandem™ con control de volumen.**

El audífono transmisor Tandem tiene un control de volumen que sólo afecta los sonidos que vienen del lado del peor oído. Puede aumentar el volumen de los sonidos de este lado subiendo el control del volumen del transmisor (deslizándolo hacia arriba). O, puede disminuir el volumen de los sonidos del peor oído bajando el control de volumen del transmisor (deslizándolo hacia abajo).

*Nota: El control de volumen del transmisor no emite un indicador de volumen ideal.*



## Botón

El audífono receptor está equipado con un botón que le permitirá cambiar entre programas. Cada vez que presione el botón, se moverá a un nuevo programa. El audífono pitará para indicar el programa en que se encuentra (es decir, un beep para el programa 1, dos beeps para el programa 2, etc.). Si lo prefiere, su audiólogo puede cambiar el tono y el volumen de los beeps o apagarlos por completo.

| | |
|---|---|
| Programa 1 (p.e: Programa automático) | 1 beep |
| Programa 2 (p.e: Grupo/Ruido de fiesta) | 2 beeps |
| Programa 3 (p.e: Easy-t/Teléfono) | 3 beeps |
| Programa 4 (p.e: Música) | 4 beeps |
| Easy-t/Teléfono | melodía corta |

Los audífonos Tandem también pueden venir con un control remoto opcional que permite cambiar entre diferentes programas auditivos. Por favor, consulte la Guía del usuario de Smart Control para mayor información.

# Uso del teléfono

Como los teléfonos no funcionan de la misma forma, puede experimentar resultados diferentes según la clase de teléfono. Puede usar muchos teléfonos simplemente manteniendo el receptor en el oído, sin necesidad de cambiar a un programa especial de teléfono en el audífono. Recuerde mover el teléfono ligeramente hacia arriba o hacia atrás para encontrar la posición que le suene mejor.

Su audiólogo puede configurar un programa automático de teléfono en los audífonos Tandem, llamado easy-t. El audífono cambiará automáticamente a este programa cuando el teléfono se acerque al audífono receptor (mejor oído). Cuando el teléfono se aleja del audífono, automáticamente regresa al programa de audición anterior.

Este cambio automático depende del imán en el auricular telefónico. Si el audífono no cambia al programa automático de teléfono cuando éste se acerca al audífono receptor, entonces el imán del teléfono no es lo suficientemente fuerte para promover el cambio automático. Pregunte a su audiólogo por un imán easy-t para insertarlo en el auricular del teléfono.

Consulte a su audiólogo si tiene problemas con los audífonos al usar el teléfono.



**Para fijar el imán opcional easy-t:**

1. Limpie el auricular del teléfono.
2. Sostenga el imán cerca del auricular del teléfono y suéltelo (Figura 1). El imán dará la vuelta hacia el lado adecuado y buscará la posición óptima en el auricular.
3. Coloque la cinta de doble faz en esta posición óptima sobre el auricular del teléfono (Figura 2) y pegue el imán a la cinta (Figura 3).

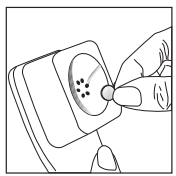

Figura 1

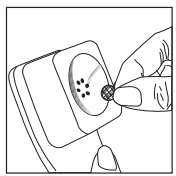

Figura 2

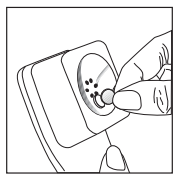

Figura 3

## Cuidado de los audífonos

- Abra el portapila y la bota receptora cuando no los use.
- Siempre retire los audífonos cuando use productos para el cuidado del cabello. Los audífonos pueden obstruirse y dejar de funcionar correctamente.
- No use los audífonos en el baño o en la ducha, ni los sumerja en el agua.
- Si los audífonos se mojan, no trate de secarlos en el horno o en el microondas. No ajuste ningún control. Abra el portapila o la bota receptora de inmediato, y permita que los audífonos se sequen naturalmente por 24 horas.
- Proteja los audífonos del calor excesivo (secador de pelo, guantera del vehículo o tablero de instrumentos).
- El uso regular de un deshumidificador, como el kit Dri-Aid, puede ayudar a evitar la corrosión y a prolongar la vida de los audífonos.
- No deje caer los audífonos ni los golpee contra superficies duras.



## Limpieza de los audífonos

El cerumen es natural y normal. Asegurarse que los audífonos estén libres de cera es un paso importante en la rutina de limpieza y mantenimiento diarios.

- Nunca utilice alcohol para limpiar audífonos, moldes o domos.
- No use herramientas afiladas para retirar la cera. Pegarle elementos caseros a los audífonos o moldes puede causar daños serios.

### Audífonos Tandem™ con moldes

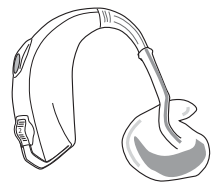

Los moldes envían el sonido amplificado de los audífonos a los oídos. Deben encajar en el canal de una forma cómoda, y si el sonido amplificado sale fuera de la oreja, se puede oír un silbido.

Asegúrese siempre que los moldes estén limpios y libres de cera. No use alcohol para limpiar los moldes. Si éstos se taponan, limpie la abertura con un gancho para cera o filamento para la manguera. Si su médico le prescribe gotas para los oídos, limpie cualquier humedad que pueda entrar en los moldes o mangueras para prevenir obstrucciones.

Si los moldes requieren mayor limpieza, desconecte la manguera del codo del equipo. Lave los moldes sólo con agua tibia y con un jabón suave. Enjuáguelos con agua fría y déjelos secar durante la noche. Asegúrese que las mangueras del molde estén secas antes de reconectarlas al codo del audífono.

## Audífonos Tandem™ con Tubo delgado y domo

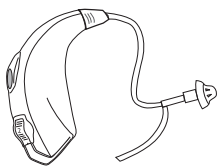

Su audiólogo deben remplazar los tubos delgados y domos aproximadamente cada tres a seis meses, o cuando se vuelvan rígidos, quebradizos o se decoloren. Limpie los domos diariamente con un paño húmedo. También debe limpiar periódicamente los tubos delgados con el filamento de limpieza provisto, cuando empiece a notar desechos dentro y alrededor de los tubos.

1. Sujete el tubo delgado en una mano y el audífono en la otra.
2. Suavemente, gire el audífono en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se separe del tubo delgado.
3. Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del tubo delgado y el domo.



4. Retire el domo del tubo delgado antes de limpiar el tubo.
5. Suavemente, inserte el filamento negro del kit de limpieza donde el tubo delgado se une al audífono, y empuje el filamento por todo el recorrido a través del tubo.

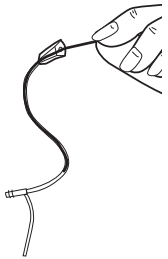

*Nota: Los tubos delgados y domos nunca se debe enjuagar o sumergir en el agua, ya que las gotas pueden quedar atrapadas en el tubo, impidiendo el sonido o dañando los componentes eléctricos del audífono.*

6. Cuando se haya limpiado el tubo delgado, únalo nuevamente girando el audífono en el sentido de las agujas del reloj.

## Características específicas de los audífonos Tandem™

### Entradas CROS y BICROS

En los programas con entradas CROS o BiCROS, el sistema Tandem le permite escuchar los sonidos del peor lado en el mejor oído. Los sonidos son transmitidos de forma inalámbrica desde el audífono transmisor en el peor oído, al audífono receptor en el mejor oído. En el audífono receptor, los sonidos se ajustan para ser audibles y cómodos, y luego son enviados al canal auditivo.

Si usted no escucha en un oído, nada puede restaurar plenamente su capacidad para determinar de dónde vienen los sonidos; sin embargo, las entradas CROS y BiCROS de Tandem le permiten tener consciencia de los sonidos que se habría perdido sin los audífonos.



## Ruido de interferencia

Todas las transmisiones inalámbricas están sujetas a la interferencia de una variedad de fuentes electromagnéticas. Las siguientes fuentes pueden generar ruido (zumbido) en el sistema Tandem

- Sistemas de seguridad
- Lámparas fluorescentes
- Monitores CRT (Tubos de Rayos Catódicos)

Al alejarse de la fuente electromagnética, se disminuye el volumen del transmisor, mientras que al apagar el transmisor, se disminuye o elimina el ruido de interferencia en estas situaciones.

## Advertencias

⚠ Los equipos auditivos sólo se deben usar como lo indique su médico o audiólogo.

⚠ Los equipos auditivos no restauran la audición normal y no previenen ni mejoran una discapacidad auditiva como resultado de condiciones orgánicas.

⚠ No use los audífonos en áreas con riesgo de explosión.

⚠ Las reacciones alérgicas a los audífonos son poco probables. Sin embargo, si siente picazón, enrojecimiento, dolor, inflamación o sensación de ardor en o alrededor de sus oídos, informe a su audiólogo y contacte a su médico.

⚠ En el improbable caso de que alguna pieza se quede en el canal auditivo después de retirar el audífono, consulte a su medico inmediatamente.

⚠ Retire los audífonos para tomografías y resonancias magnéticas, o cualquier otro procedimiento electromagnético.

⚠ Se debe tener especial cuidado al usar los audífonos cuando los niveles máximos de presión sonora sean superiores a 132 decibeles. Puede haber un riesgo de deteriorar aún más su audición remanente. Hable con su audiólogo para garantizar



que el máximo rendimiento de sus audífonos sea el adecuado para su pérdida auditiva.

## Nota al profesional de la audición

⚠ Los domos nunca deben adaptarse en pacientes con perforación del tímpano, con cavidades del oído medio expuestas o canales auditivos alterados quirúrgicamente. En tales casos, se recomienda usar un molde a la medida.

## Advertencias del imán

⚠ Asegúrese que el imán esté muy bien fijado en el teléfono.

⚠ Mantenga los imanes sueltos fuera del alcance de los niños y de las mascotas.

⚠ Si el imán se cae dentro del oído, consulte a su audiólogo.

⚠ Si el imán es tragado, contacte a su médico inmediatamente.

⚠ El imán puede afectar ciertos dispositivos médicos o sistemas electrónicos. Mantenga siempre el imán (o el teléfono equipado con el imán) al menos a 30 cm (12 ") de marcapasos, tarjetas de crédito, disquetes u otros dispositivos magnéticamente sensibles.

⚠ Una distorsión demasiado alta durante la marcación o la llamada por teléfono, significa que

el auricular se está afectando por el imán. Para evitar cualquier daño, por favor, mueva el imán a otro lugar en el auricular del teléfono.

## Advertencias de las baterías

⚠ Nunca deje los audífonos o las pilas donde los niños pequeños y las mascotas los puedan alcanzar.

⚠ Nunca ponga los audífonos o las pilas en la boca. Si un audífono o una pila se traga, llame a su médico inmediatamente.

## Precauciones

⚠ El uso de audífonos es sólo una parte de la rehabilitación de la audición; pueden ser necesario también un entrenamiento auditivo y una enseñanza de lectura labio facial.

⚠ En la mayoría de los casos, el uso poco frecuente de los audífonos no proporciona beneficios. Una vez se ha acostumbrado a los audífonos, úselos todos los días, durante todo el día.

⚠ Los audífonos usan los componentes más modernos para brindar la mejor calidad de sonido posible, en cada situación auditiva. Sin embargo, equipos de comunicación como teléfonos celulares digitales, pueden crear interferencias (un zumbido) en los audífonos. Si nota interferencia de un



teléfono celular que se encuentre cerca, ésta se puede minimizar de varias formas. Cambie su audífono a otro programa, gire la cabeza en una dirección diferente o localice el teléfono celular y aléjese de él.

## Etiquetado

El número de serie y año de fabricación se encuentran dentro del portapila.

# Guía para resolver problemas

| CAUSA | POSIBLE SOLUCION |
|---|---|
| **No suena** | |
| • No está encendido | • Enciéndalo |
| • Batería baja/agotada | • Reemplace la batería |
| • Mal contacto de la batería | • Consulte a su audiólogo |
| • Batería está al revés | • Inserte la batería con el más (+) hacia arriba |
| • Molde/tubo delgado/ domo bloqueados con cerumen | • Limpie el molde/domo. Consulte "Limpieza de los audífonos". Utilice el filamento de limpieza para retirar la cera del tubo delgado. Consulte a su audiólogo |
| • Protector de micrófono tapado | • Consulte a su audiólogo |
| **No suena lo suficientemente duro** | |
| • Volumen bajo | • Suba el volumen; pregunte a su audiólogo por modelos sin control de volumen manual o si el problema persiste. |
| • Batería baja | • Reemplace la batería |
| • Molde/tubo delgado/ domo no están insertados correctamente | • Consulte "Cómo poner los audífonos en los oídos". Vuelva a colocarlos con cuidado. |
| • Molde/tubo delgado/ domo están bloqueados con cerumen | • Limpie el molde/domo. Consulte "Limpieza de los audífonos". Utilice el filamento de limpieza para retirar la cera del tubo delgado. Consulte a su audiólogo. |
| • Cambio en la audición | • Consulte a su audiólogo |
| • Protector de micrófono tapado | • Consulte a su audiólogo |



| CAUSA | POSIBLE SOLUCION |
|---|---|
| **Sonido intermitente** | |
| • Batería baja | • Reemplace la batería |
| • Contacto de la batería sucio | • Consulte a su audiólogo |
| **Dos beeps largos** | |
| • Batería baja | • Reemplace la batería |
| **Silbido** | |
| • El molde/tubo delgado/ domo no están insertados correctamente | • Retire y reinserte con cuidado |
| • Mano o ropa cerca del oído | • Retire la mano/ropa cerca del oído |
| • Mala adaptación del molde/ tubo delgado/ domo | • Consulte a su audiólogo |
| **No está claro, distorsionado** | |
| • Mala adaptación del molde/ tubo delgado | • Consulte a su audiólogo |
| • Molde/tubo delgado/ domo están bloqueados con cerumen | • Limpie el molde/domo. Consulte "Limpieza de los audífonos". Utilice el filamento de limpieza para retirar la cera del tubo delgado. Consulte a su audiólogo. |
| • Batería baja | • Reemplace la batería |
| • Protector de micrófono tapado | • Consulte a su audiólogo |

| CAUSA | POSIBLE SOLUCION |
|---|---|
| **El molde/tubo delgado/domo se salieron del oído** | |
| • Mala adaptación del molde/ tubo delgado/ domo | • Consulte a su audiólogo |
| • El molde/tubo delgado/ domo no están insertados correctamente | • Consulte "Cómo poner los audífonos en los oídos". Vuelva a colocarlos con cuidado. |
| **Débil en el teléfono** | |
| • El teléfono no está colocado correctamente | • Mueva el auricular del teléfono hacia arriba y hacia atrás en el oído para mayor claridad de la señal. Consulte "Uso del teléfono". |
| • El audífono necesita un ajuste | • Consulte a su audiólogo |
| **Zumbido / Ruido de estática** | |
| • Los audífonos se encuentran cerca de fuentes electromagnéticas (p.e: sistemas de seguridad, luz fluorescente, monitores CRT) | • Aléjese de la fuente electromagnética, baje el volumen del audífono transmisor y/o apáguelo. |

Para cualquier problema que no figure en la guía, contacte a su audiólogo. Si no cuenta con un profesional de la audición, por favor contacte la oficina más cercana que aparezca al respaldo de este folleto.



## Unitron Distributors

**Corporate Office/International**
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

**Australia**
Level 2, Norwest Quay, 21 Solent Circuit, Baulkham Hills, NSW, NSW 2153

**Belgium**
Baron de Vironlaan, 60
b-1700 Dilbeek

**Canada**
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1

**China**
No. 78, Qi Ming Road,
Export Processing Zone District B,
Suzhou Industrial Park, P.R. 215021

**Denmark**
Nitivej 10, DK-2000 Frederiksberg

**European Representative**
Daimlerstrasse 22, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

**France**
5 bis, rue Maryse Bastié - BP 15
69671 Bron Cedex, France

**Netherlands**
Ir. D.S. Tuijnmanweg 10,
4131 PN VIANEN

**New Zealand**
10/215 Rosedale Rd., M277 Private Bag, 300987, Albany, Auckland

**South Africa**
First Floor – Selborne House, Fourways Golf Park, Roos Street, Fourways, Johannesburg

**Spain**
Avenida de la Industria nº13/15,
Polígono de Canastell,
03690 Sant Vicent del Raspeig.
Alicante, España

**Sweden**
Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm, Sweden

**United Kingdom**
St. George House, Cygnet Court, Centre Park, Warrington, Cheshire WA1 1PD

**U.S.A.**
Suite A, 2300 Berkshire Lane North, Plymouth, MN 55441

**Unitron Hearing Ltd.**
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

CE 0543

unitron

**Distributor**

www.unitron.com/latinamerica

10-024 029-5792-42